



VONDOM®

instrucciones de montaje/assembly instructions


Ref. 56005

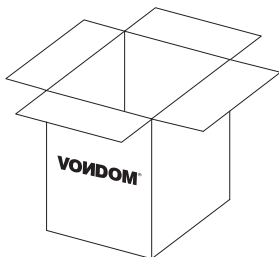

x1

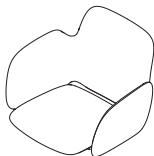

x1

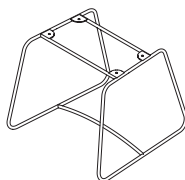

x4



x1



En todos los set de montaje se suministra una llave allen para atornillar
Allen spanner is included in each set

